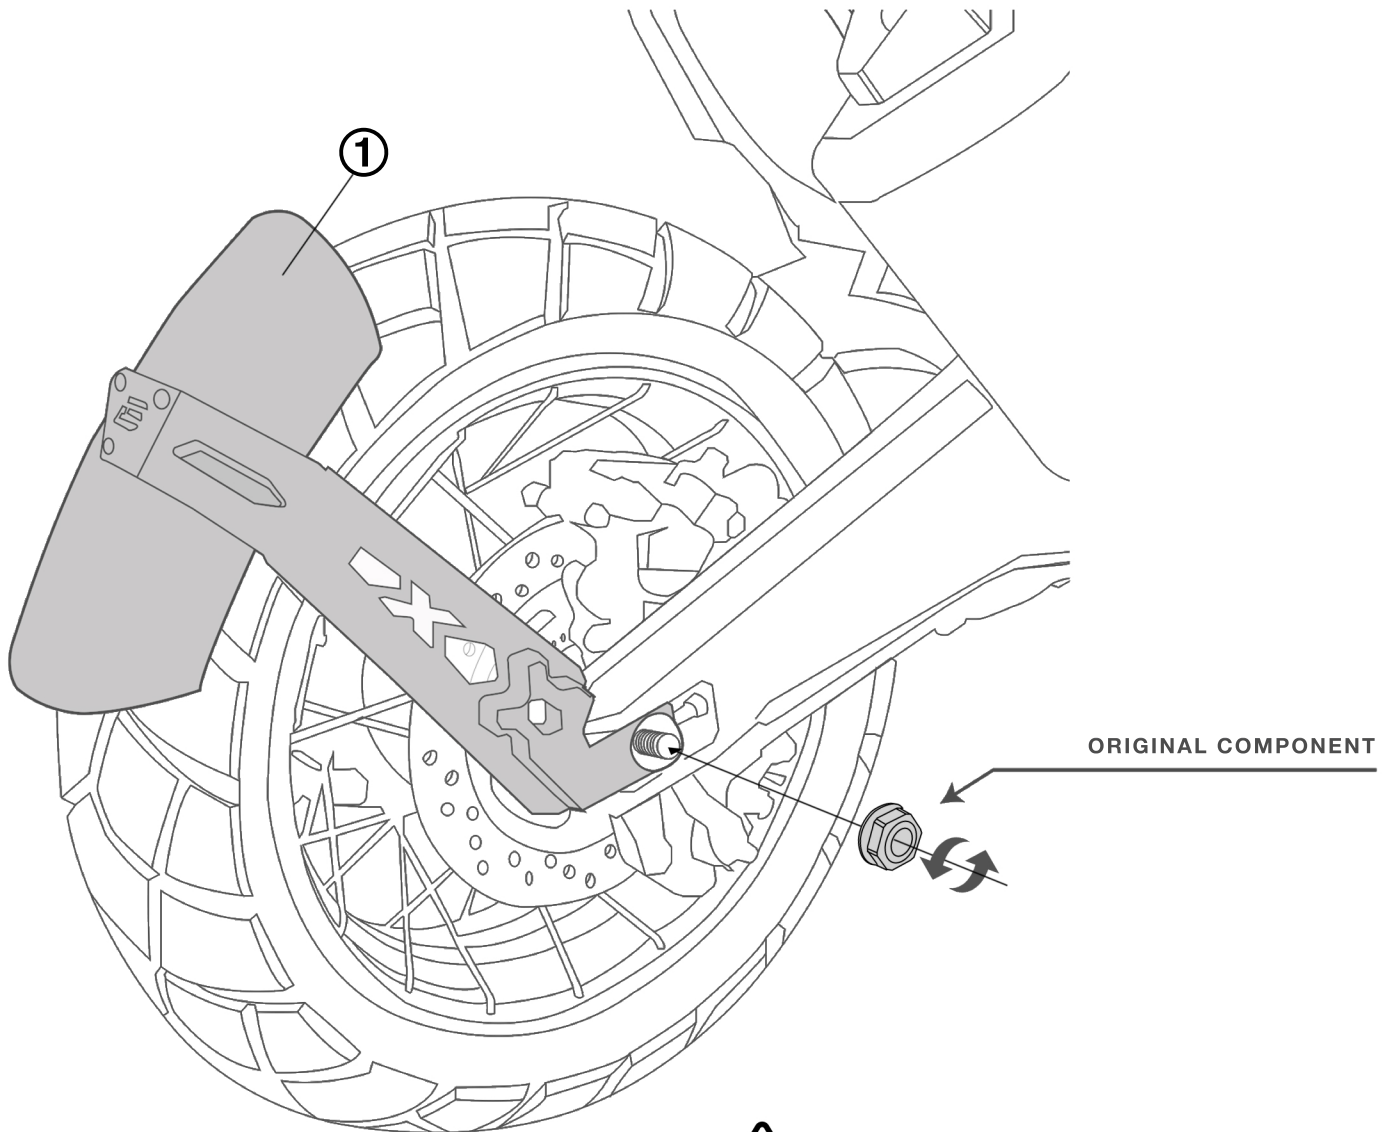


ASSEMBLING INSTRUCTION

HONDA X-ADV

HX7 PARAF-S**LEGEND**

1. KIT REAR FENDER
KIT PARAFANGO POSTERIORE
KIT GUARDABARROS TRASERO
HECKFENDER
ARRIERE FENDER

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

EN: TIGHTEN THE ORIGINAL NUT WITH A DYNAMOMETRIC KEY AS PER HONDA SPECIFICATIONS

IT: SERRARE IL DADO ORIGINALE CON CHIAVE DINANOMETRICA COME DA DA SPECIFICHE HONDA.

ES: APRIETE LA TUERCA ORIGINAL CON UNA CLAVE DINAMOMÉTRICA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE HONDA.

DE: ZIEHEN SIE DIE ORIGINALMUTTER MIT EINEM DYNAMOMETRISCHEN SCHLÜSSEL NACH HONDA-SPEZIFIKATIONEN AN.

FR: SERREZ L'ÉCROU ORIGINAL AVEC UNE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE SELON LES SPÉCIFICATIONS HONDA.