



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT CUPOLINO
HONDA CB1000 R '08
HONDA HORNET 600 '11

HN1300WWW.BARRACUDAMOTO.COM**KIT**

- X1. PLEXIGLASS
- X1. KIT STAFFE SPECIFICO A+B (4 PEZZI)
- X2. SPESSORI H 11
- X2. BRUGOLE "TESTA SVASATA" 8X45
- X4. RONDELLE DI GOMMA
- X4. BRUGOLE "TESTA BOMBATA" 5X12
- X4. RONDELLE Ø 5 "TEFLON"
- X4. BOCCOLE SPECIALI
- X2. VITI Ø 6 "SAGOMA QUADRA"
- X4. RONDELLE Ø 6 LARGHE
- X2. DADI Ø 6 AUTOBLOCCANTI

- 1** MONTARE LE STAFFE AL CUPOLINO:
 MONTARE LA BOCCOLA SPECIALE SULLA PARTE POSTERIORE DELLA STAFFA, PORRE LA RONDELLA DI GOMMA TRA IL PLEXIGLASS E LA STAFFA, AVVITARE IL CUPOLINO CON LE BRUGOLE 5X12 USANDO LE RONDELLE IN TEFLON.

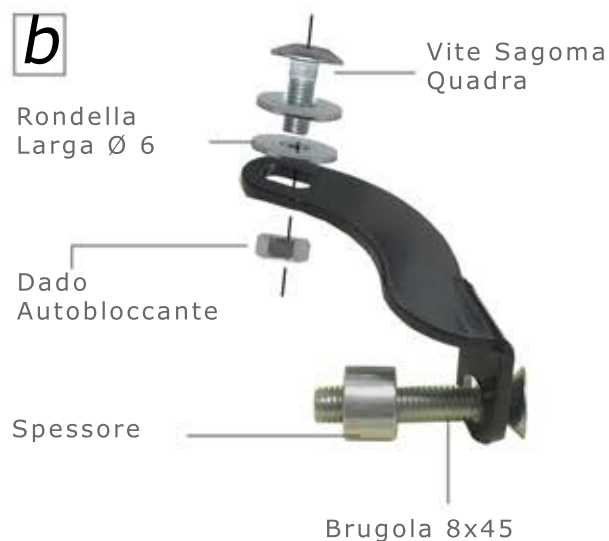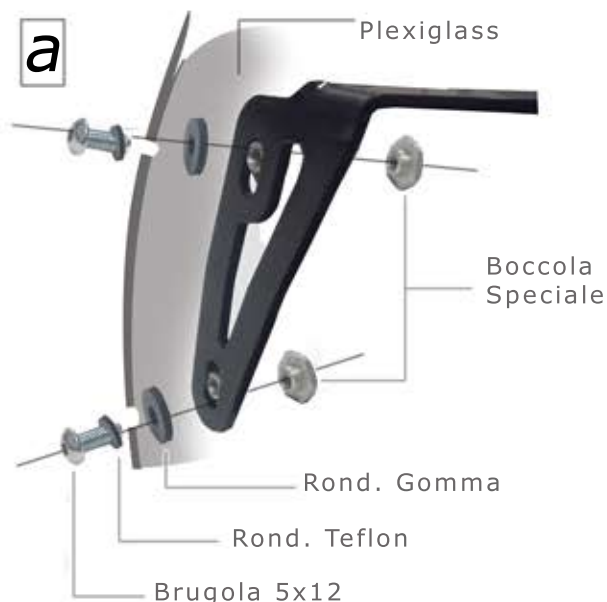

- 2** RIMUOVERE LE BRUGOLE DI FISSAGGIO DELLA PIASTRA DI STERZO SUPERIORE, INSERIRE LO SPESSORE H11 SVASATO NEL FORO DELLA PIASTRA DI STERZO, MONTARE LA STAFFA "B" USANDO LA BRUGOLA 8X45 SVASATE. NON SERRARE
- 3** MONTARE IL CUPOLINO COMPLETO DI STAFFE SULLA STAFFA "B" MONTATA IN PRECEDENZA. USARE LE RONDELLE LARGHE E IL DADO AUTOBLOCCANTE COME MOSTRATO IN FIGURA. TROVARE LA POSIZIONE IDEALE E SERRARE TUTTA LA VITERIA.



MONTARE IL CUPOLINO SULLE STAFFE (FIGURA 1). RIMUOVERE LE BRUGOLE DI FISSAGGIO DELLA PIASTRA DI STERZO, INSERIRE LO SPESSORE H11 SVASATO ALL'INTERNO DELLA SEDE DELLA BRUGOLA, ACCOSTARE LA STAFFA "B" E INSERIRE LA BRUGOLA 8X45 SVASATA (FIGURA 2). NON SERRARE. MONTARE IL CUPOLINO COMPLETO DELLE STAFFE MONTATE IN PRECEDENZA, SULLE STAFFE "B" UTILIZZANDO LA VITE SAGOMA QUADRA, LE RONDELLE E IL DADO AUTOBLOCCANTE (FIGURA 3). TROVARE LA GIUSTA POSIZIONE DEL CUPOLINO SULLE STAFFE E PROCEDERE AL SERRAGGIO DI TUTTA LA VITERIA