

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT CUPOLINO YAMAHA MT-07 2018

YMT7300-18



KIT

- X1. PLEXIGLASS
- X2. STAFFE SPECIFICHE
- X4. BOCCOLE SPECIALI
- X4. BRUGOLE M5X12
- X4. BRUGOLE M6X30
- X4. RONDELLE TEFLON Ø5
- X4. RONDELLE GOMMA

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

PROCEDURA DI MONTAGGIO:

1. RIMUOVERE LA BULLONERIA ORIGINALE E MONTARE LE DUE STAFFE SPECIFICHE SERVENDOSI DELLE BRUGOLE M6X30, COME DA SCHEMA.
2. POSIZIONARE IL PLEXIGLASS CENTRANDOLO SULLE STAFFE SPECIFICHE E PROCEDERE AL SERRAGGIO DELLA BULLONERIA, COME ILLUSTRATO.

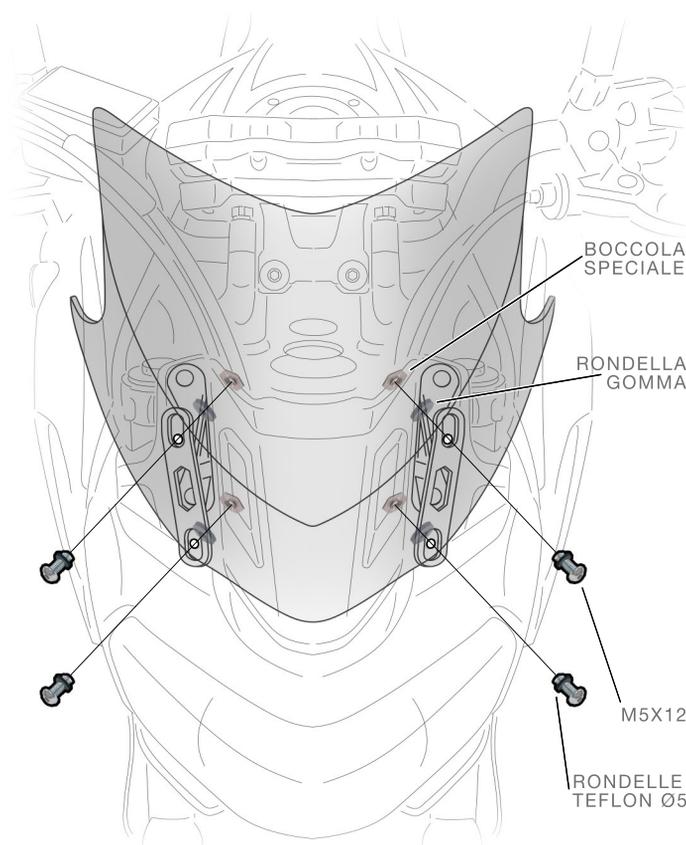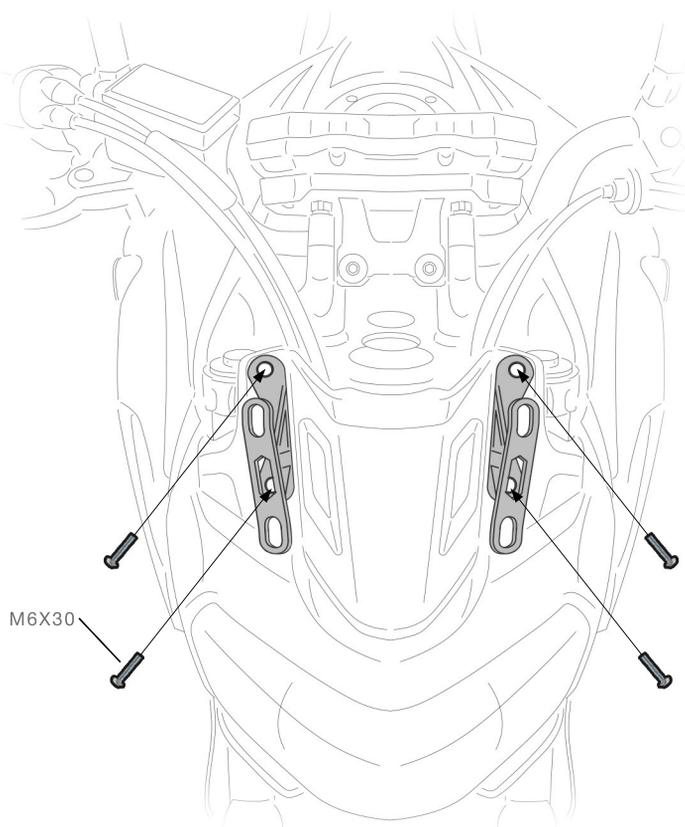

IMPORTANTE: NON SERRARE IN MODO ECCESSIVO ONDE EVITARE ROTTURE DEL PLEXIGLASS.