

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**KIT PORTATARGA
YAMAHA MT-09 2017****YMT9104-17****WWW.BARRACUDAMOTO.COM****PROCEDURA MONTAGGIO PORTATARGA :**

- SMONTARE IL PORTATARGA ORIGINALE ED IL SOTTOCODONE. MONTARE LE STAFFE P.TARGA POSIZIONANDO IL TORNITO H.30 CENTRALMENTE ALLE DUE STAFFE SERRANDOLO CON 2 BRUGOLE TESTA SVASATA 5X10.

- ACCOSTARE IL PROTATARGA SOTTO IL CODONE FISSANDOLO CON LE BRUGOLE 5X25 CON SPESORE H.6MM A CONTRASTO.

- ALLENTARE I FIANCHETTI LATERALI PRECEDENTEMENTE SMONTATI ED INSERIRE IL SOTTOCODONE BARRACUDA ALL'INTERNO DI ESSI.

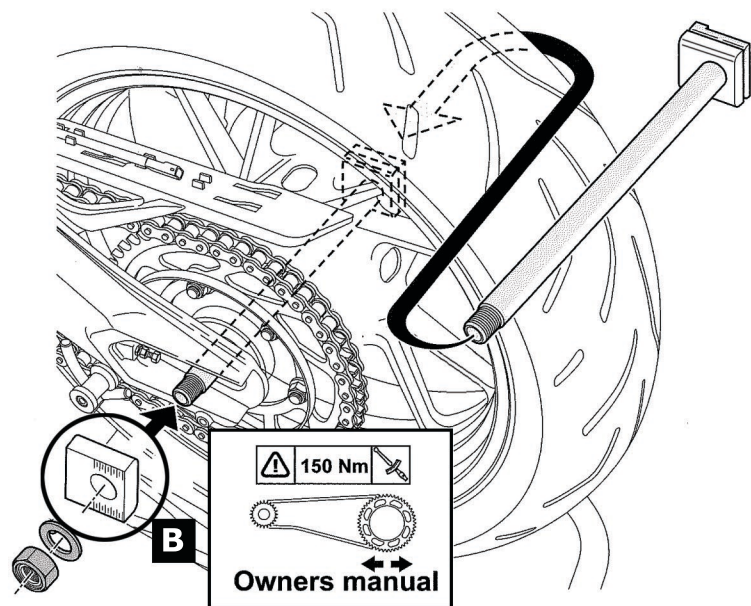
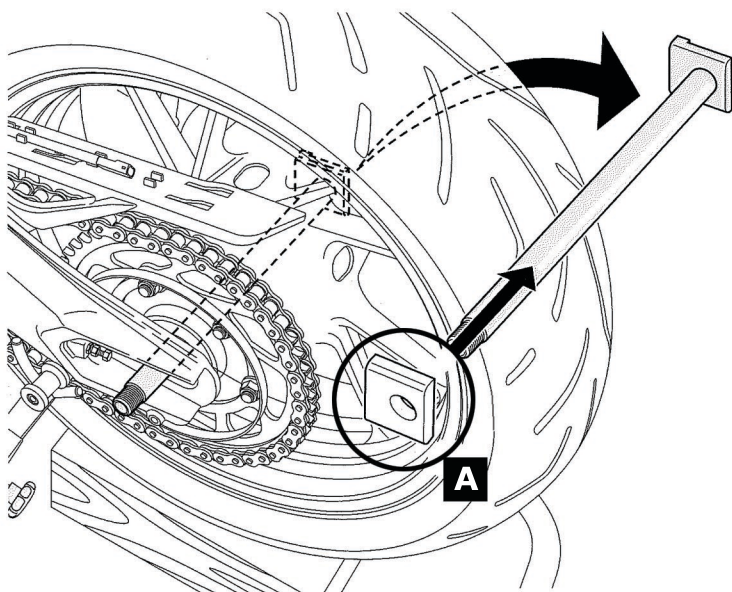
- FISSARE IL SOTTOCODONE AI FIANCHETTI LATERALI MEDIANTE LE APPOSITE BRUGOLE 6X14 E SERRARLE CON DADO Ø6 (RONDELLA Ø6 LARGO A CONTRASTO).

- RIPETERE L'OPERAZIONE PER TUTTI I PUNTI DI FISSAGGIO DEL SOTTOCODONE.

- APPLICARE LA "X" TARGA ALLO SNODO DELLA STAFFA SPECIFICA.

PROCEDURA MONTAGGIO KIT TENDICATENA :

SVITARE IL DADO E LA RONDELLA ORDIGINALE DAL PERNO RUOTA E INSERIRE I TENDICATENA "A" E "B" COME DA ILLUSTRAZIONE . STRINGERE IN FINE IL DADO ORIGINALE E LA RINDELLA COME DA MANUALE.

**KIT**

- X2. STAFFE SPECIFICHE
- X1. SOTTOCODONE
- X4. TORNITI H.6 MM.
- X1. TORNITO H.30 FILETTATO
- X6. DADI Ø 6
- X4. DADI Ø 5 AUTOBLOCCANTI
- X6. RONDELLE Ø 6 LARGHE
- X4. RONDELLE Ø 5 LARGHE
- X6. BRUGOLE 6X14 "TESTA BOMBATA"
- X4. BRUGOLE 5X25 "TESTA BOMBATA"
- X2. BRUGOLE 5X10 "TESTA SVASATA"
- X1. KIT TENDICATENA (X2 PZ.)

NOTE: SI CONSIGLIA DI MANTENERE UN INCLINAZIONE NON SUPERIORE A 30° PER NON INCOMBERE IN SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E PER EVITARE POSSIBILI ROTTURE STRUTTURALI.