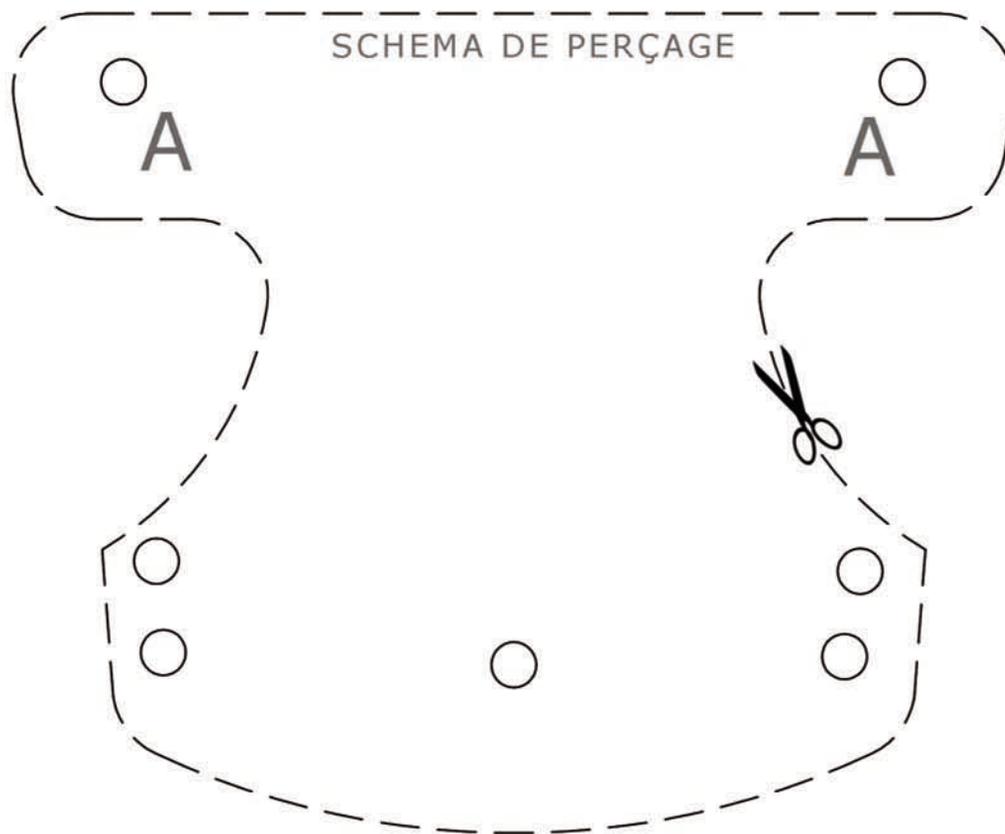


NOTICE DE MONTAGE**KIT BAVETTE
DUCATI MONSTER
DN6104/ASN****KIT**

X1. BAVETTE EN ABS
X2. RONDELLE Ø 13
X4. VIS M6X20
X2. VIS M6X35
X4. RONDELLE LARGE Ø 6
X4. ECROU AUTOBLOQUANT Ø 6

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

- 1) DECOUPER LE PATRON EN PAPIER CI-DESSUS
- 2) RETIRER LA BAVETTE D'ORIGINE ET REPERER LES POINTS DE FIXATION POUR LA BAVETTE BARRACUDA
- 3) MARQUER PUIS PERCER LES TROUS DE DIAMETRE 7MM A L'AIDE DU PATRON EN PAPIER SUR LA BAVETTE BARRACUDA.
- 4) FIXER LA BAVETTE BARRACUDA SUR LE CADRE EN UTILISANT LES VIS ET RONDELLES FOURNIES.