

**NOTICE DE MONTAGE****KIT SABOT MOTEUR  
DUCATI MONSTER 696****DN7 PUNTALE**[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)**FIXATION 1:**

COTE DROIT - ENTRETOISE 10MM + VIS 6X45  
ENLEVER LA VIS DU CARTER ET INSTALLER LA FIXATION EN UTILISANT LES VIS 6X45 ET L'ENTRETOISE 10MM

**FIXATION 2:**

COTE DROIT - ENLEVER LA VIS DU CARTER ET INSTALLER LA FIXATION AVEC LA VIS D'ORIGINE

**FIXATION 3:**



COTE GAUCHE - ENTRETOISE 10MM + VIS 6X45  
ENLEVER LA VIS DU CARTER ET INSTALLER LA FIXATION EN UTILISANT LA VIS 6X45 ET L'ENTRETOISE HAUTEUR 10

**FIXATION 4:**

COTE GAUCHE - ENLEVER LA VIS DU CARTER ET INSTALLER LA FIXATION AVEC LA VIS D'ORIGINE

**KIT**

X4 SUPPORT/FIXATION  
X1 SABOT MOTEUR  
X2 ENTRETOISE DIAMETRE 10  
X2 VIS 6X45 TETE CYLINDRIQUE  
X3 VIS 5X16  
X1 VIS 5X30  
X4 RONDELLE DIAMETRE 5  
X4 RONDELLE CAOUTCHOUC  
X1 ENTRETOISE HAUTEUR 10MM

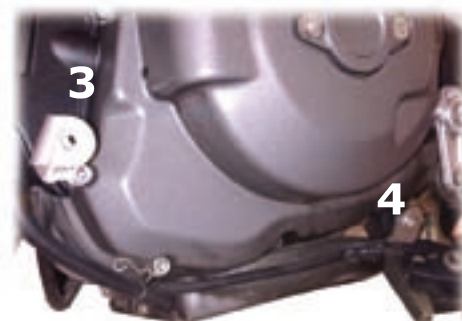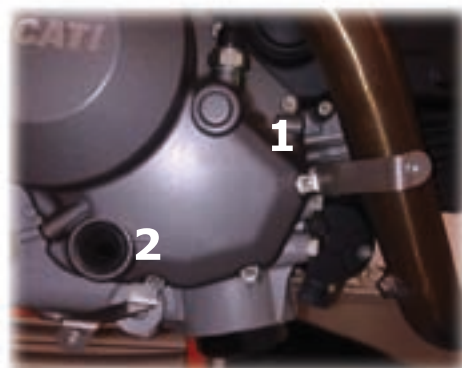

INSTALLER L'ENTRETOISE HAUTEUR 10MM CORRESPONDANT A LA FIXATION EN UTILISANT LA VIS 5X30, PUIS UTILISER LA RONDELLE CAOUTCHOUC ENTRE L'ENTRETOISE ET LE SABOT

INSTALLER LE SABOT MOTEUR EN UTILISANT TOUTES LES VIS 5X16 ET 5X30. NE PAS FIXER TOUT DE SUITE. METTRE EN PLACE LE SABOT MOTEUR ET FIXER.



**NE PAS SERRER LES VIS DES FIXATIONS AVANT D'AVOIR POSITIONNER LE SABOT: MONTER LES VIS DU SABOT AVEC LES ENTRETOISES PLACEES ENTRE LE SABOT ET LES FIXATIONS; UTILISER TOUTES LES RONDELLES CAOUTCHOUC ENTRE LES FIXATIONS ET LE SABOT POUR EVITER LES VIBRATIONS. POSITIONNER LE TOUT PUIS SERRER LES VIS.**

**ATTENTION: POSITIONNER LE SABOT A DISTANCE DE LA LIGNE D'ECHAPPEMENT POUR EVITER DE LE BRULER.**