

## NOTICE DE MONTAGE


### KIT PARE CARTER HONDA HORNET 600 '07-'13

**HN6101-07**

[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)

#### KIT

X2 TAMPON PVC  
X2 BASE DE PARE CARTER  
X2 ENTRETOISE  
X1 BOULON 12X80  
X1 BOULON 12X90

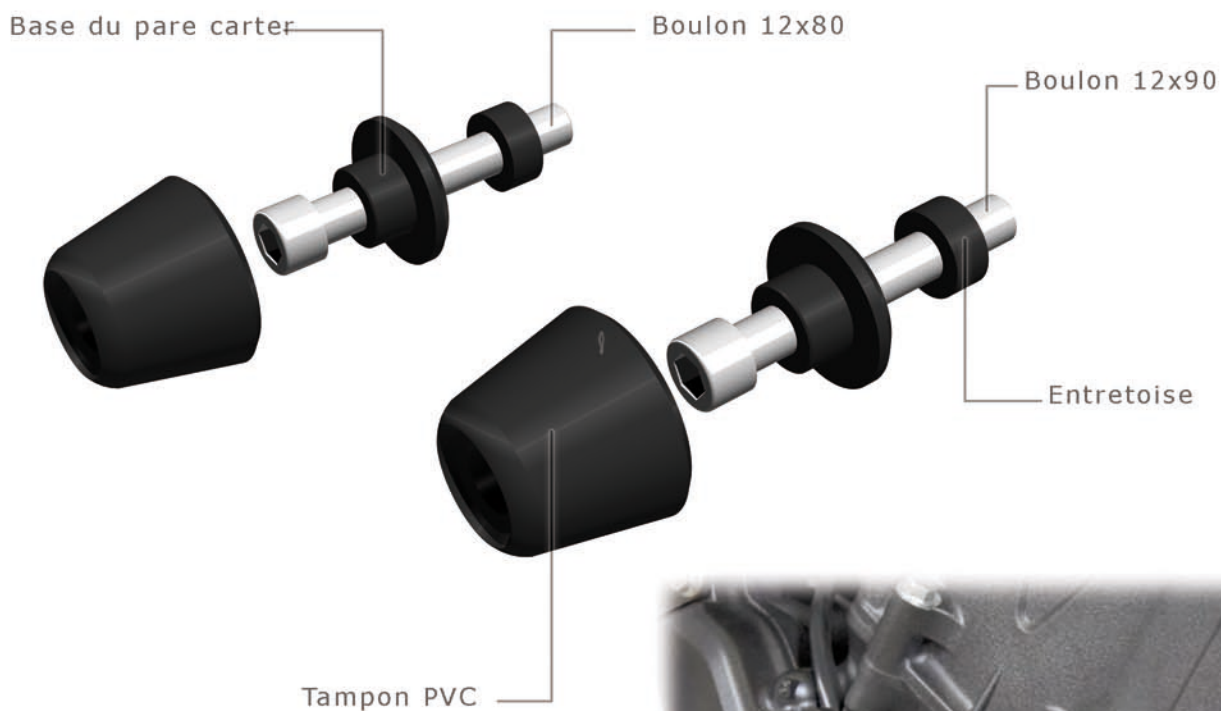

POINT DE FIXATION SUR LE CADRE



CHERCHER LES POINTS DE FIXATION SUR LE CADRE. UTILISER LES ENTRETOISES ET BOULONS COMME INDIQUÉ, POUR AVOIR LA BONNE LONGUEUR DE CHAQUE CÔTÉ.  
FIXER LES TAMPONS PVC UNE FOIS QUE LE KIT EST MONTÉ.