

**NOTICE DE MONTAGE**


**KIT PARE CARTER**  
**HONDA HORNET 600 '02 - '06**

**HN6101**

[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)

**KIT**

- X2 TAMPON PVC
- X2 BASE TAMPON
- X2 ENTRETOISE
- X1 BOULON 10X90
- X1 BOULON 10X110

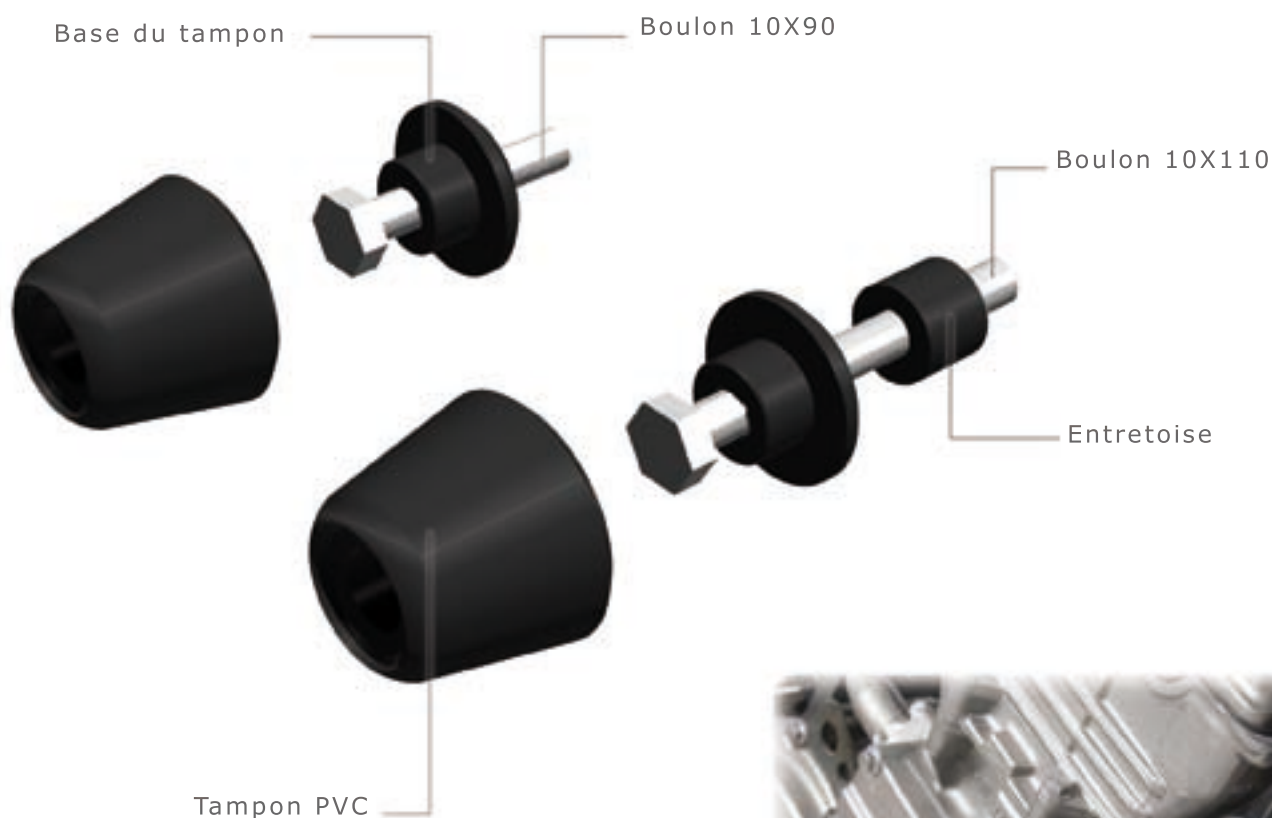

TROUVER LES POINTS DE FIXATIONS SUR LA MOTO, UTILISER LES ENTRETOISE SPECIFIQUES ET LES BOULONS COMME INDIQUE SUR LE SCHEMA.

FIXER LES TAMPONS PVC APRES AVOIR FIXÉ LES SUPPORTS.