


NOTICE DE MONTAGE**KIT PARE CARTER
HONDA CBR 600 RR '07 - '12****HP6101-07-RR****KIT**

X2 TAMPON PVC
X2 BASE TAMPON
X1 ENTRETOISE 45MM
X2 ENTRETOISE 7.5MM
X1 ENTRETOISE 55MM
X2 FIXATION 8MM
X1 BOULON 10X80
X1 BOULON 10X90
X2 ECROU DIAMETRE 10

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

Point de fixation sur la moto

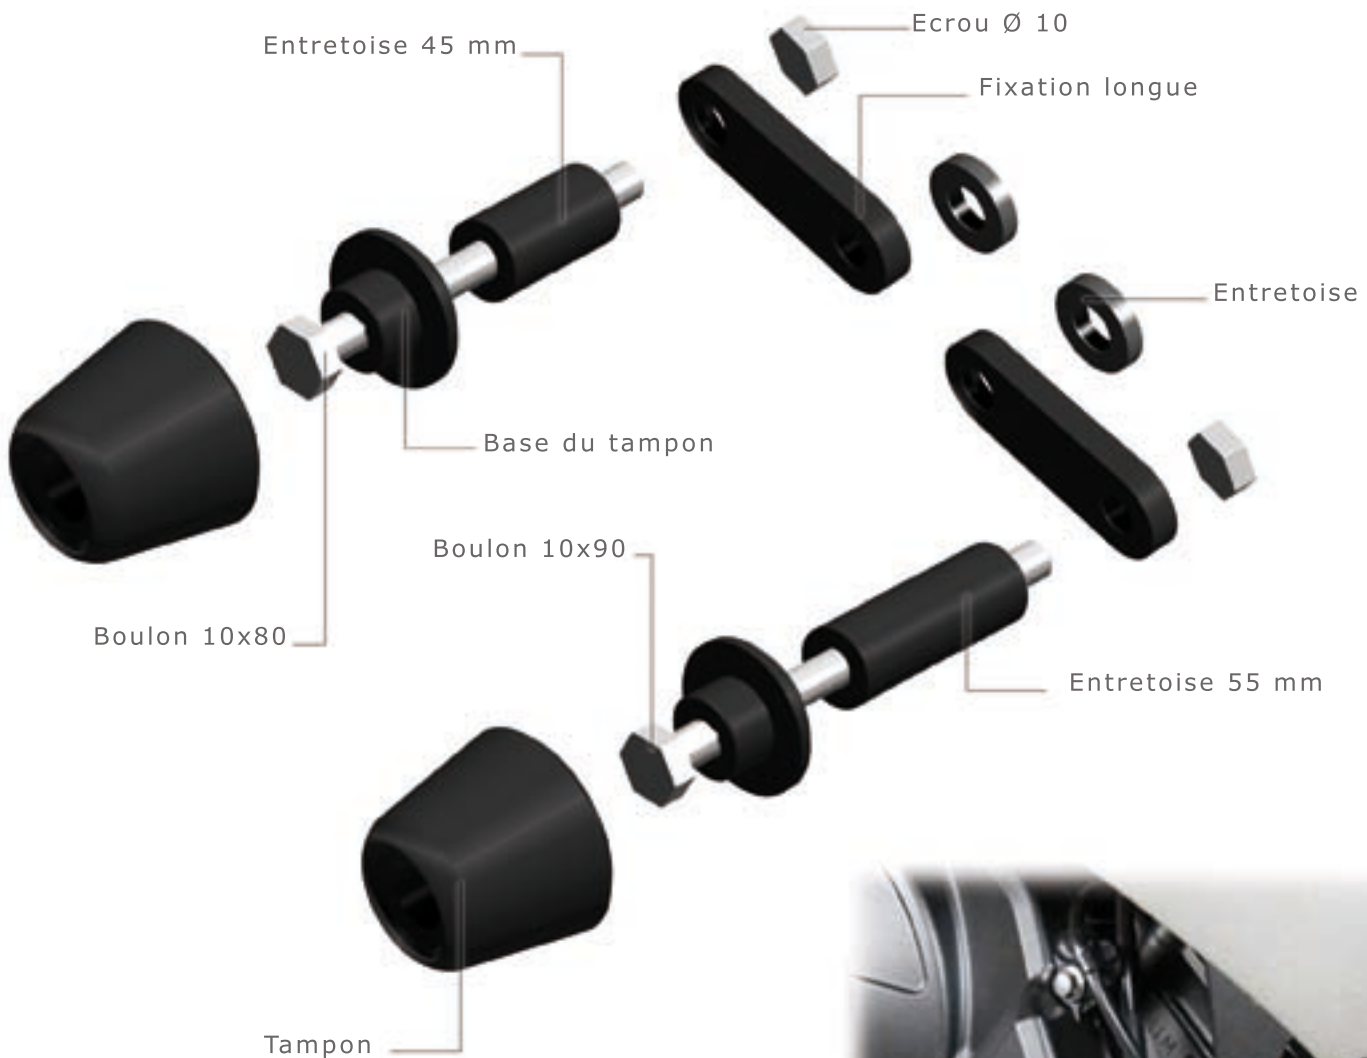

AVANT D'ASSEMBLER LE KIT TAMPON, TROUVER LES POINTS DE FIXATION SUR LA MOTO COMME SUR LA PHOTO.

UTILISER LES ACCESSOIRES FOURNIS ET PROCEDER COMME SUR LE SCHEMA POUR LE MONTAGE.
FIXER LES TAMPONS PVC APRES AVOIR INSTALLER LES 2 FIXATIONS SUR LA MOTO.