

NOTICE DE MONTAGE**KIT PARE CARTER
HONDA CBR 600 RR '13****HP6101-RR-13****KIT**

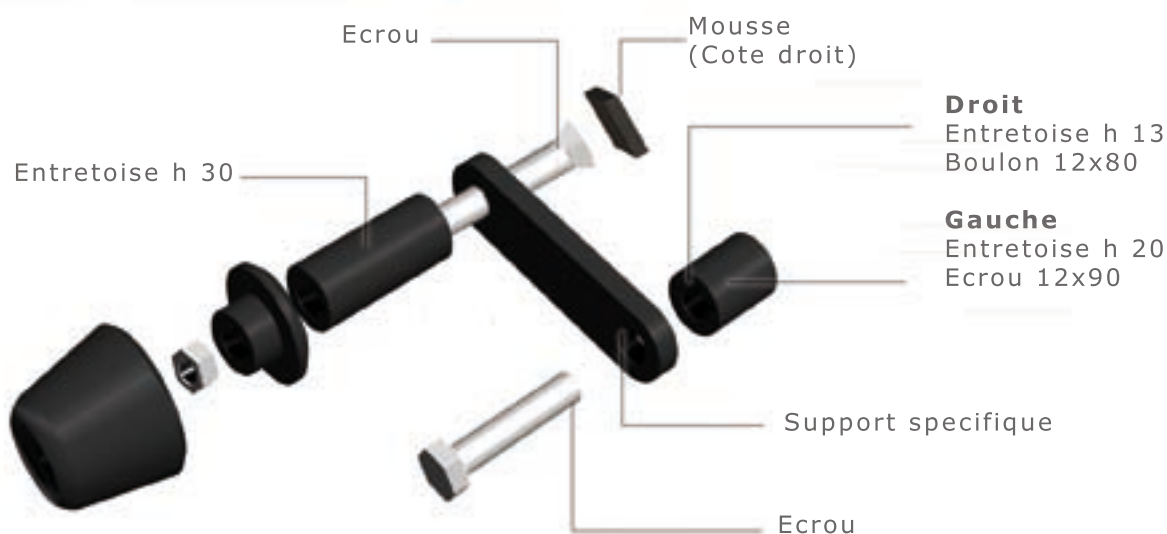
X2 BASE TAMPON
 X1 ENTRETOISE 20MM
 X2 ENTRETOISE 30MM
 X1 ENTRETOISE 13MM
 X2 ECROU DIAMETRE 10
 X1 BOULON 12X90X1.25
 X1 BOULON 12X80X1.25
 X2 TAMPON PVC
 X2 FIXATION
 X1 MOUSSE AUTOCOLLANTE

WWW.BARRACUDAMOTO.COM**COTE DROIT:**

ENLEVER LE CARENAGE, DEVISSER LE BOULON D'ORIGINE ET INSTALLER LA FIXATION AVEC L'ENTRETOISE 13MM.
 UTILISER LE BOULON 12X80X1.25 POUR FIXER L'ENSEMBLE SUR LA MOTO.

**COTE GAUCHE:**

ENLEVER LE CARENAGE, DEVISSER LE BOULON D'ORIGINE ET INSTALLER LA FIXATION AVEC L'ENTRETOISE 20MM.
 UTILISER LE BOULON 12X90X1.25 POUR FIXER L'ENSEMBLE SUR LA MOTO.

**ATTENTION:**

AVANT D'ASSEMBLER LE KIT TAMPON, TROUVER LES POINTS DE FIXATION SUR LA MOTO COMME SUR LA PHOTO.
 UTILISER LES ACCESSOIRES FOURNIS ET PROCEDER COMME SUR LE SCHEMA POUR LE MONTAGE.
 FIXER LES TAMPONS PVC APRES AVOIR INSTALLER LES 2 FIXATIONS SUR LA MOTO.