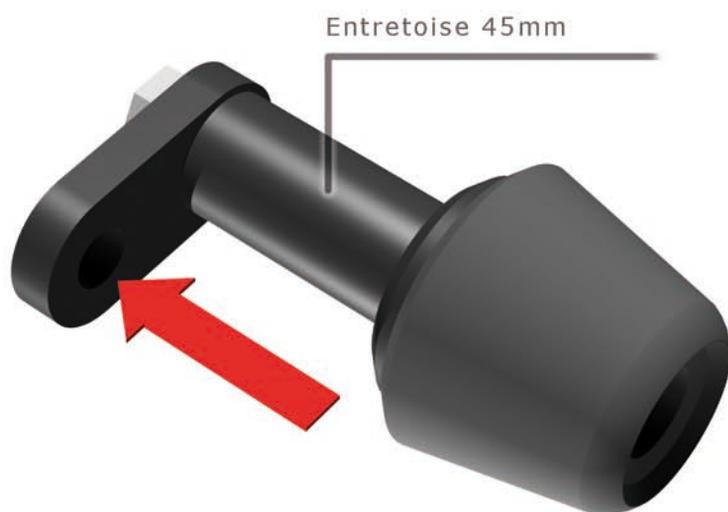
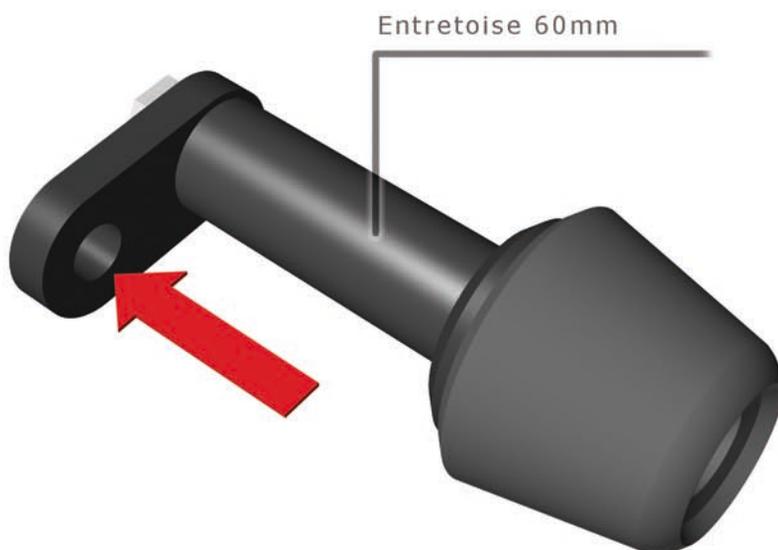


**NOTICE DE MONTAGE****KIT PARE CARTER  
KAWASAKI ER6-N '12 - '13****KE6101-12**[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)**KIT**

X2 TAMPON PVC  
X1 ENTRETOISE 45 MM (DROIT)  
X1 ENTRETOISE 60 MM (GAUCHE)  
X1 BOULON 10X80 (DROIT)  
X1 BOULON 10X100 (GAUCHE)  
X2 ECRU DIAMETRE 10  
X2 SUPPORT

**COTE DROIT****COTE GAUCHE****LIRE AVANT MONTAGE**

DEVISSER LES BOULONS INDiques SUR LE SCHEMA.  
VISSER LE KIT PARE CARTER A LA PLACE, EN UTILISANT LES VIS D'ORIGINE.  
BIEN SERRER LE TOUT.  
FIXER ENFIN LES TAMPONS PVC APRES AVOIR MONTÉ LE RESTE.