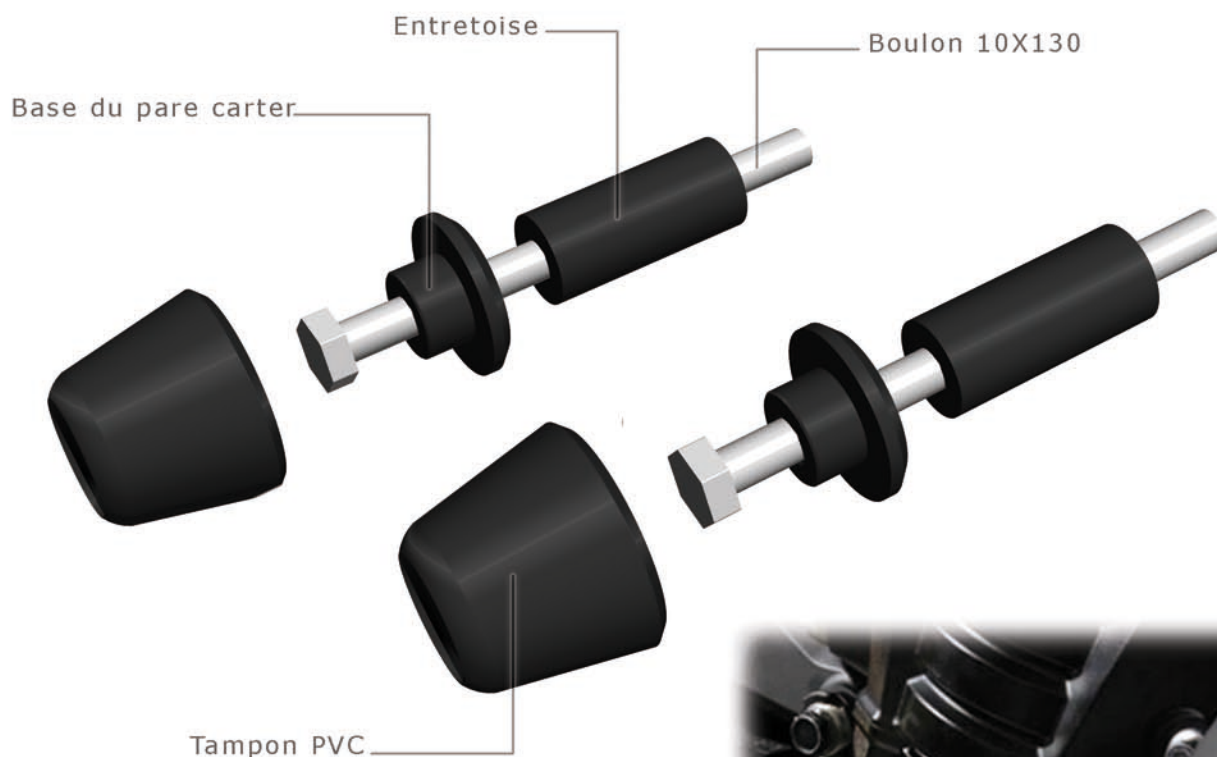


NOTICE DE MONTAGE**KIT PARE CARTER
KAWASAKI Z 1000 '10 - '14****KN1101/10**WWW.BARRACUDAMOTO.COM**KIT**

X2. ENTRETOISE
X2. BOULON 10X130
X2. TAMPON PVC
X2. BASE DU PARE CARTER

**POINTS DE FIXATION SUR LE CADRE**

CHERCHER LES POINTS DE FIXATION SUR LE CADRE. UTILISER LES ENTRETOISES ET BOULONS COMME INDIQUÉ, POUR AVOIR LA BONNE LONGUEUR DE CHAQUE COTÉ.
FIXER LES TAMPONS PVC UNE FOIS QUE LE KIT EST MONTÉ.