

NOTICE DE MONTAGE


KIT GARDE BOUE ARRIERE
KAWASAKI Z-750 '07 - '13

KN7/07 PARAF

KIT

X2 BOULON TETE RONDE 6X14
X2 RONDELLE DIAMETRE 6
X1 COLLIER

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

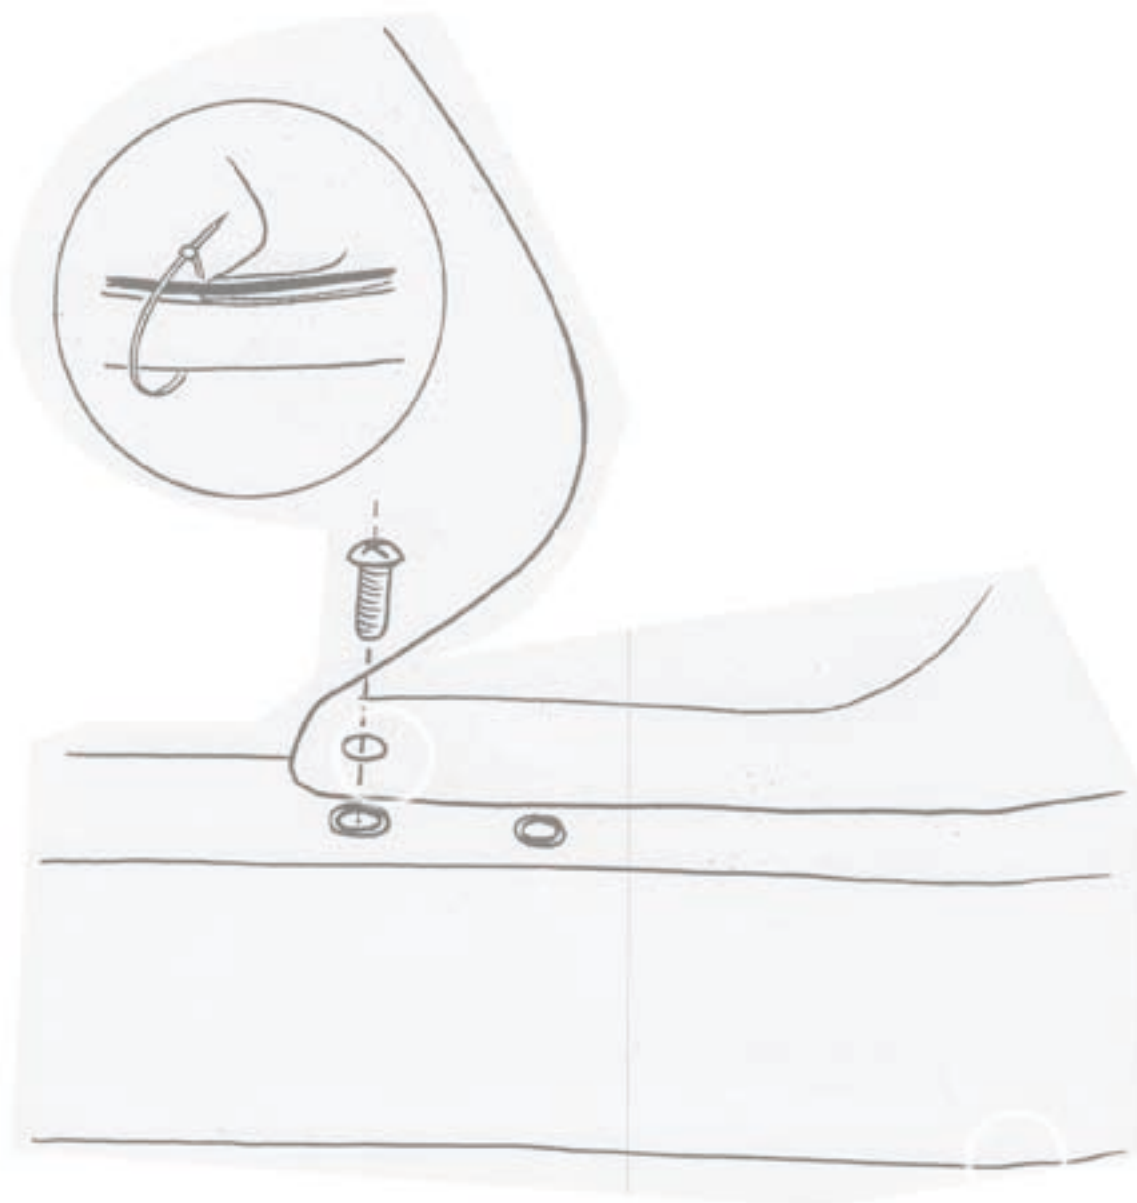

FIXER LE GARDE BOUE AU BRAS OSCILLANT AVEC LES BOULONS AVEC LE PROTEGE CHAINE ET UTILISER LES BOULONS D'ORIGINES COTE OPPOSE.

NOTE : DEPLACEZ LE SUPPORT DU CABLE DE FREIN POUR INSTALLER LE GARDE BOUE.

UTILISEZ LE COLLIER TO FIXER LE CABLE DE FREIN SUR LE BRAS OSCILLANT.