

NOTICE DE MONTAGE

KIT PARE CARTER
KAWASAKI Z-750 '07 - '13
KAWASAKI Z-1000 '07 - '09

KN7101-07WWW.BARRACUDAMOTO.COM**KIT**

X2. TAMPON PVC
X2. BASE DU PARE CARTER
X1. ENTRETOISE "A"
X1. ENTRETOISE "B"
X1. BOULON 8X70
X1. BOULON 8X100
X2. RONDELLE DIAMETRE 8


**COTE GAUCHE:**

RETIRER LE BOULON D'ORIGINE ET POSITIONNER LE PARE CARTER AVEC LA LONGUE ENTRETOISE "A"

**COTE DROIT:**

RETIRER LE BOULON D'ORIGINE ET POSITIONNER LE PARE CARTER AVEC LA LONGUE ENTRETOISE "B"

Côté droit
Boulon 80x70

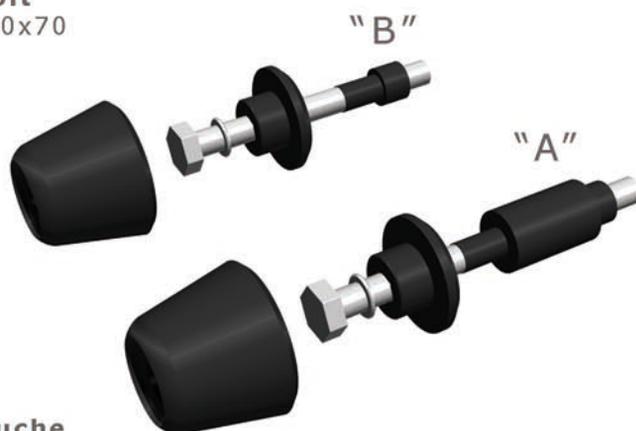

Côté gauche
Boulon 80x100

CHERCHER LES POINTS DE FIXATION SUR LE CADRE. UTILISER LES ENTRETOISES ET BOULONS COMME INDIQUÉ, POUR AVOIR LA BONNE LONGUEUR DE CHAQUE COTÉ. FIXER LES TAMPONS PVC UNE FOIS QUE LE KIT EST MONTÉ.