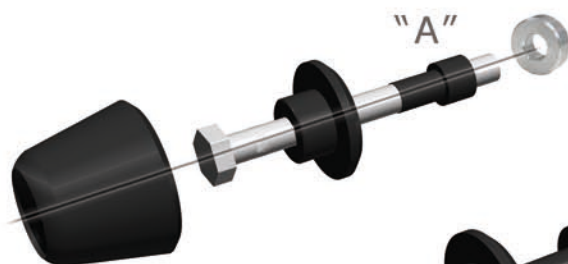
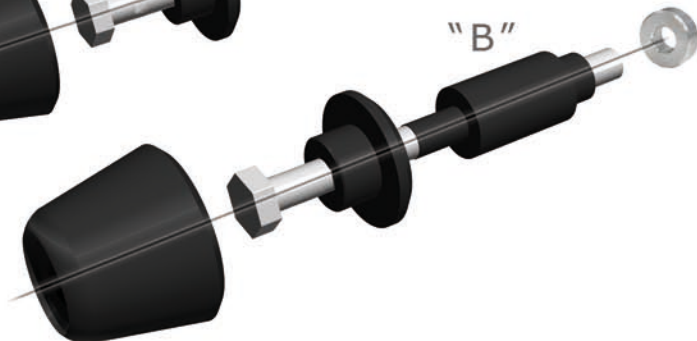


**NOTICE DE MONTAGE****KIT PARE CARTER  
KAWASAKI Z-800 '13****KN8101/13**[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)**COTE DROIT:**

RETIRER LE BOULON D'ORIGINE ET L'ENTRETOISE EN ALUMINIUM. FIXER LE PARE CARTER COMME INDIQUÉ SUR LA PHOTO.

**COTE GAUCHE:**

RETIRER LE BOULON D'ORIGINE ET L'ENTRETOISE EN ALUMINIUM. FIXER LE PARE CARTER COMME INDIQUÉ SUR LA PHOTO.

**COTE DROIT**  
Boulon 80x70**COTE GAUCHE**  
Boulon 80x100

CHERCHER LES POINTS DE FIXATION SUR LE CADRE. UTILISER LES ENTRETOISES ET BOULONS COMME INDIQUÉ, POUR AVOIR LA BONNE LONGUEUR DE CHAQUE COTÉ. FIXER LES TAMPONS PVC UNE FOIS QUE LE KIT EST MONTÉ.