

NOTICE DE MONTAGE


KIT PARE CARTERS YAMAHA FZ6/FZ6-S2

YF6101

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

KIT

X2 TAMPON PVC
X2 BASE TAMPON
X1 ENTRETOISE 40 MM
X1 ENTRETOISE 29 MM
X1 BOULON 10X100
X1 BOULON 10X90

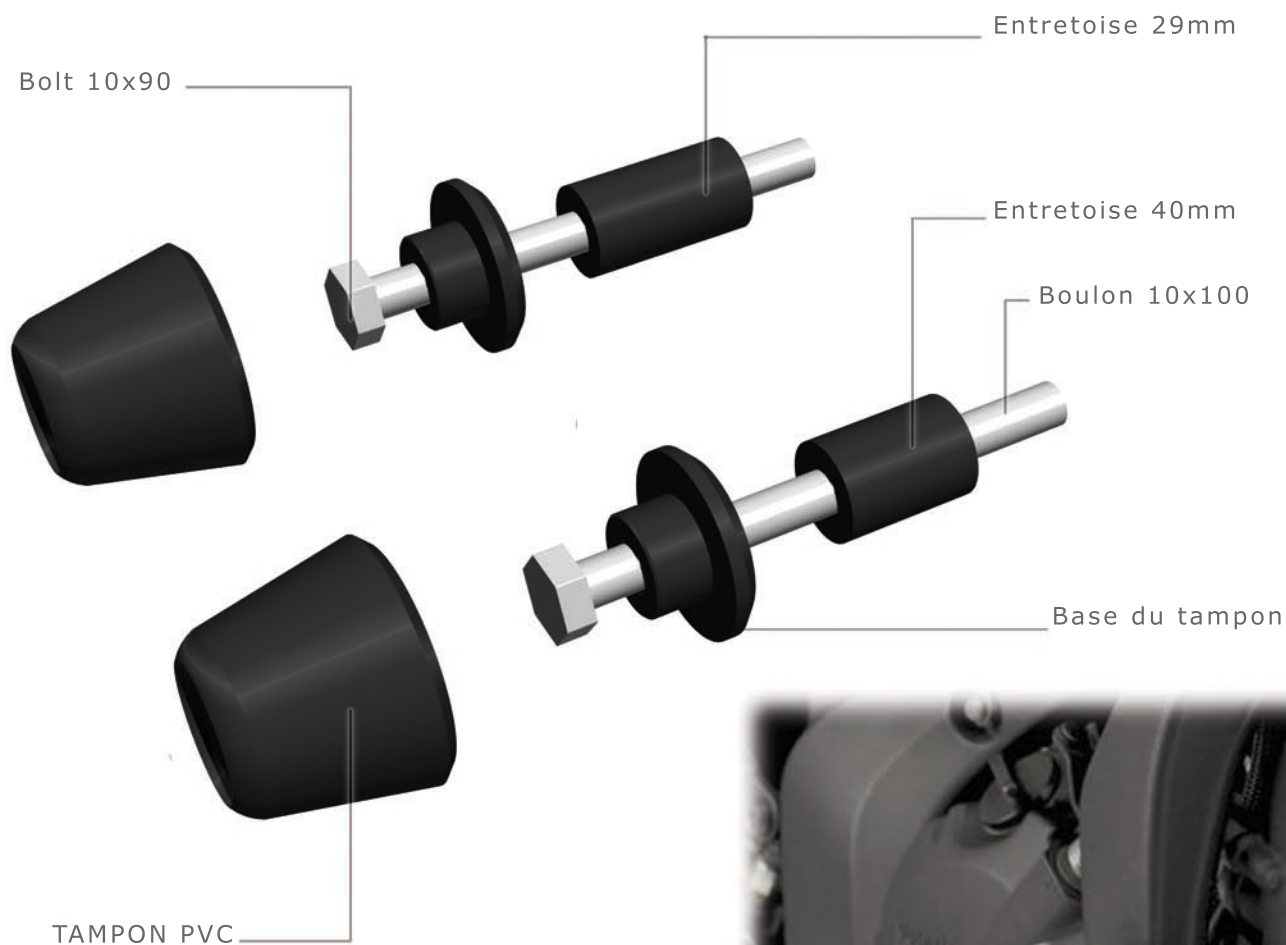

Point de fixation sur le cadre



CHERCHER ET TROUVER LES POINTS DE FIXATION SUR LA MOTO AVANT LE MONTAGE.

UTILISER LES ENTRETOISES ET LES BOULONS COMME SUR LE SCHEMA.

INSTALLER LES TAMPONS PVC EN DERNIER, UNE FOIS LES KITS FIXER SUR LA MOTO.