


NOTICE DE MONTAGE**KIT PARE CARTERS
YAMAHA XJ6****YJ6101**WWW.BARRACUDAMOTO.COM**KIT**

X2 TAMPON PVC
X2 BASE TAMPON
X2 ENTRETOISE
X2 BOULON 10X30
X2 BOULON 10X100
X3 ECROU DIAMETRE 10
X7 RONDELLE DIAMETRE 10

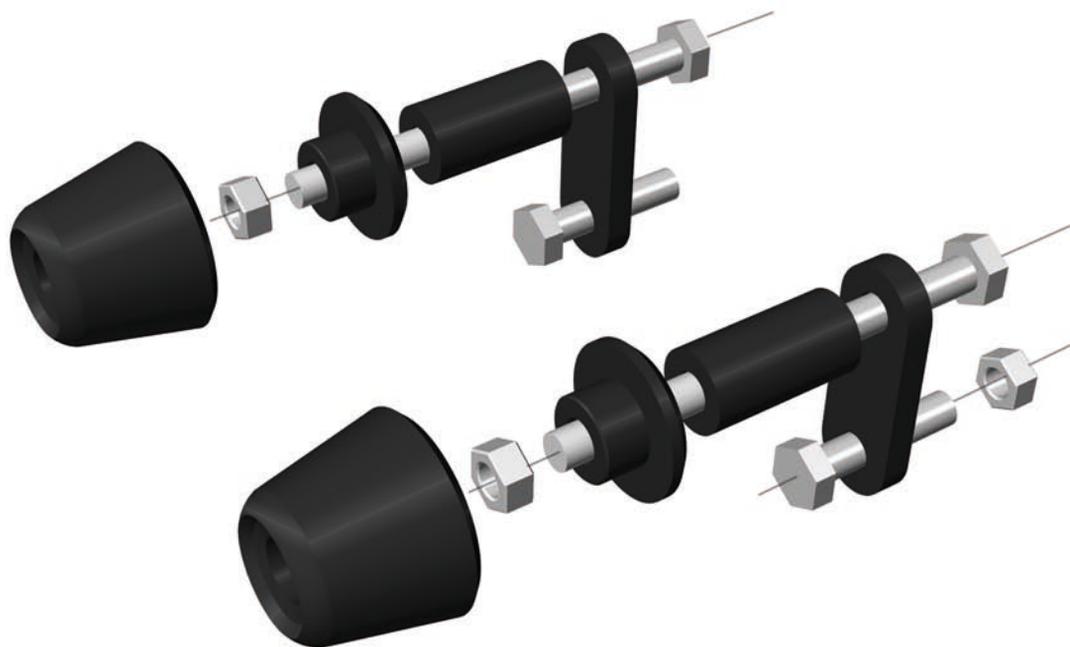

Point de fixation sur le cadre



CHERCHER ET TROUVER LES POINTS DE FIXATION SUR LA MOTO AVANT LE MONTAGE.

UTILISER LES ENTRETOISES ET LES BOULONS COMME SUR LE SCHEMA.

INSTALLER LES TAMPONS PVC EN DERNIER, UNE FOIS LES KITS FIXER SUR LA MOTO.