


ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ**ΚΑΡΙΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ
SUZUKI GSR 600****SG6 PUNTALE
NO PAINT-POLISH BLACK-SILVER****WWW.BARRACUDAMOTO.GR****ΚΙΤ**

Χ4. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Χ4. ΒΙΔΕΣ 5X16
Χ4. ΡΟΔΕΛΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ5
Χ4. ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ
Χ1. ΚΑΡΙΝΑ BARRACUDA

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ

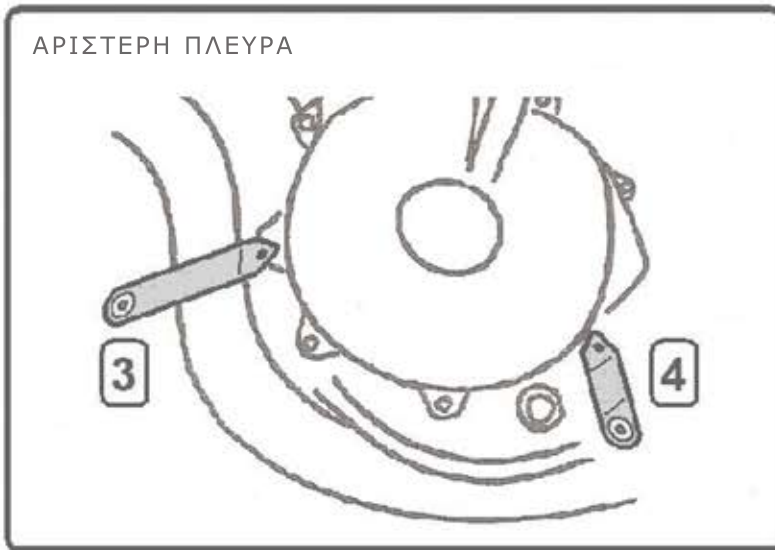


ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΤΕΡ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ
ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΝΑΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ.

ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ

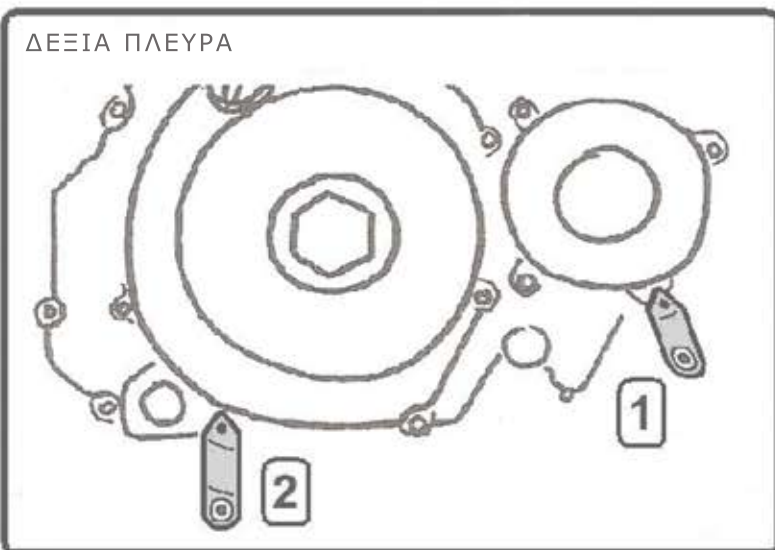

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΙΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ 4X10, ΤΙΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΤΕΡ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΦΙΞΕΤΕ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΒΙΔΕΣ (ΒΛ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΙΝΑ ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ 5X16 ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΝΑΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ.

ΑΦΗΣΤΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ.
ΣΦΙΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ.