


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**KIT PORTATARGA
HONDA INTEGRA 2012, NC700X-S****HI7104**WWW.BARRACUDAMOTO.COM**KIT**

- X1. BASE PORTATARGA SPECIFICA
- X4. TBL 6X15MM
- X4. DADI AUTOBLOCCANTI Ø. 6MM
- X1. "X" TARGA
- X2. BRUGOLE 5X10
- X2. RONDELLE Ø 5
- X2. DADI AUTOBLOCCANTI Ø 5
- X1. LUCE TARGA/POSIZIONE/STOP

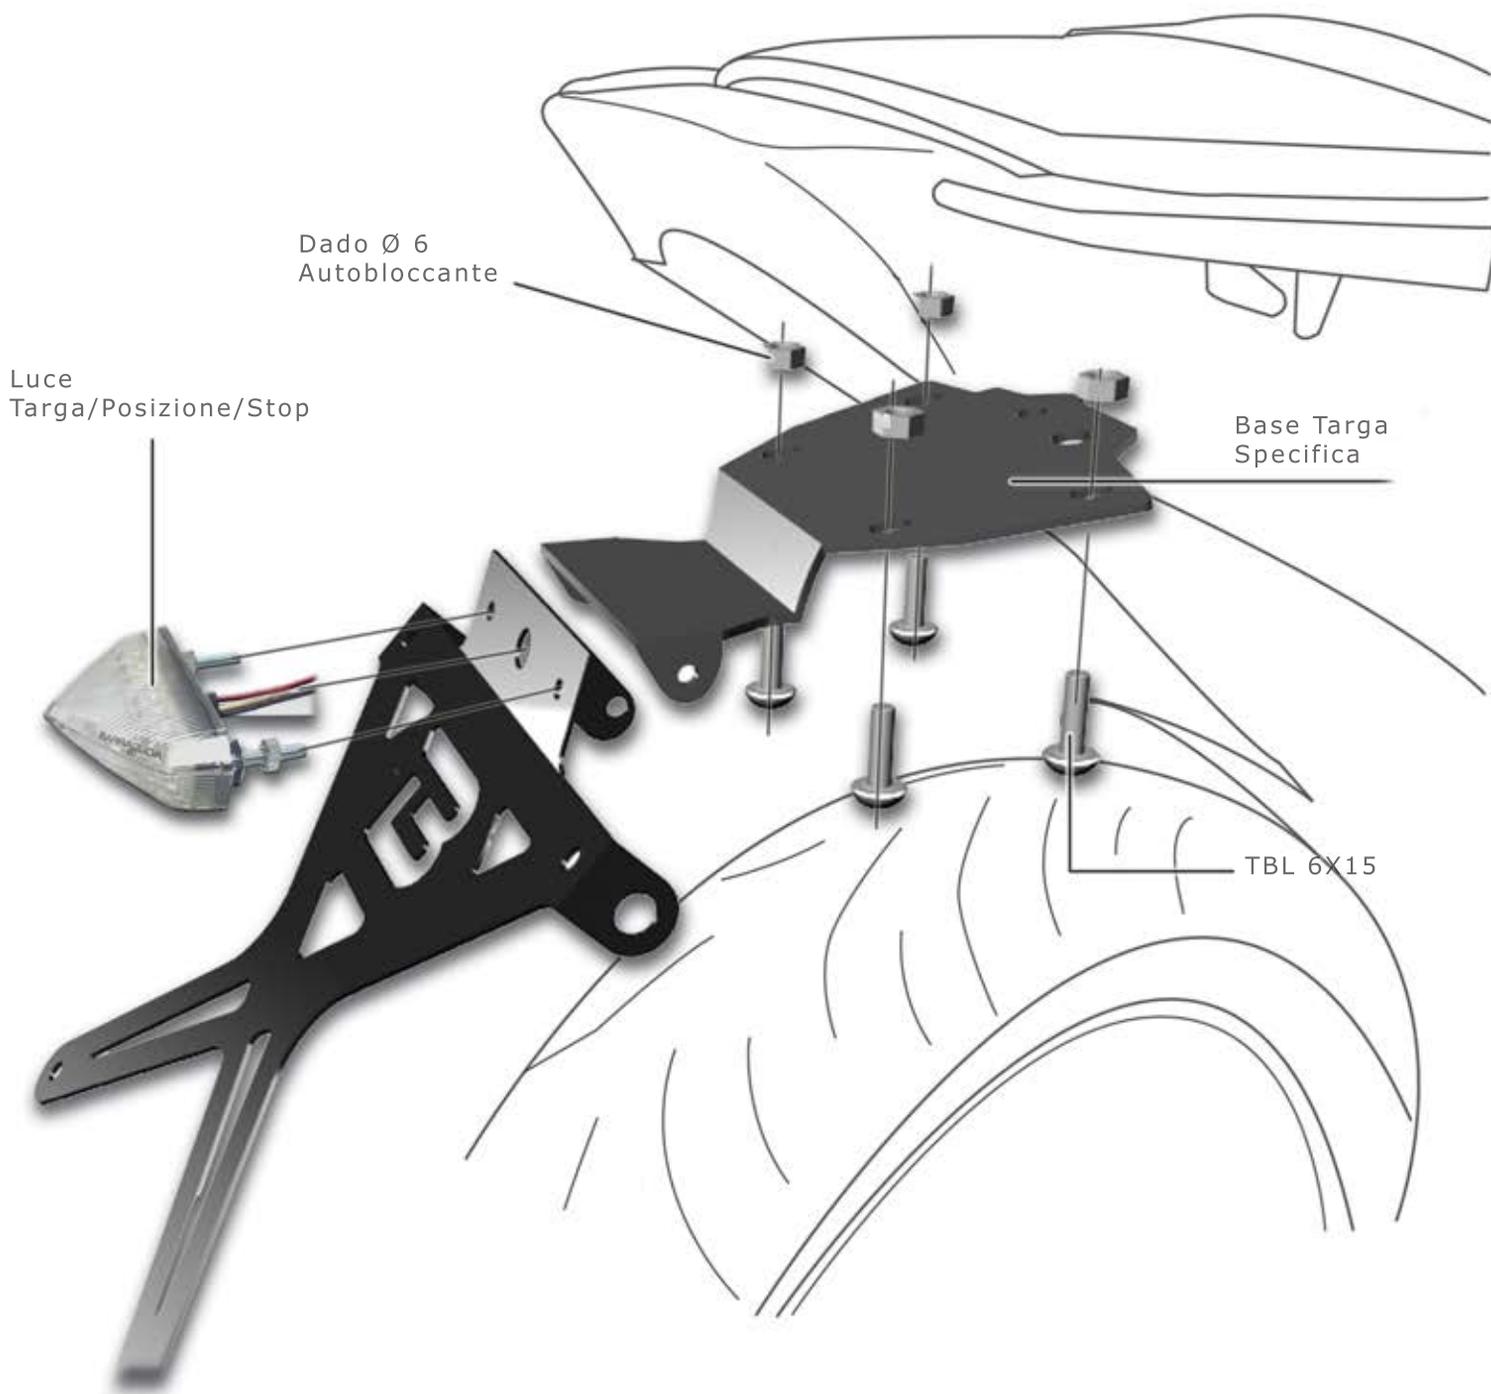

RIMUOVERE IL PORTATARGA ORIGINALE DALLA MOTO. APPLICARE LA STAFFA P. TARGA SPECIFICA BARRACUDA USANDO LA VITERIA TBL 6X15MM IN DOTAZIONE NEL KIT, AVENDO CURA DI FAR PASSARE I CAVI DI ALIMENTAZIONE FRECCHE, STOP E LUCE TARGA NELL'APPOSITA ASOLA E COLLEGARE IL FARO IN DOTAZIONE; MONTARE TUTTO COME DA ILLUSTRAZIONE.

SI CONSIGLIA UN'INCLINAZIONE NON SUPERIORE AI 30° PER NON INCOMBERE IN SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E POSSIBILI ROTTURE STRUTTURALI