

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT PORTATARGA
HONDA HORNET 600 2007 - 2009

HN6104/07-BN

WWW.BARRACUDAMOTO.COM



KIT

- X1. SOTTO CODONE
- X1. STAFFA PORTA BATTERIA
- X1. STAFFA PORTA SERRATURA
- X1. FANALINO LED
- X1. CODINO ABS
- X1. "X" TARGA

- RIMUOVERE IL PORTA TARGA ORIGINALE CON TUTTO IL SOTTOCODONE.
- INSERIRE IL SOTTOCODONE BARRACUDA E FISSARLO CON LE BRUGOLE 6X16 E LE RONDELLE Ø 6 LARGHE UTILIZZANDO LA STAFFA PORTA BATTERIA.
POSIZIONARE LE DUE RONDELLE DI Ø 8 TRA IL SOTTO CODONE E LA STAFFA.
- UTILIZZARE LE DUE STRISCIE DI GOMMA ADESIVA PER L'APPOGGIO BATTERIA.
UTILIZZARE I DUE DADI DIAM 4 PER FISSARE LA CENTRALINA "ANTI RIBALTAMENTO" COME DA DISEGNO QUI A FIANCO.
- FISSARE LA STAFFA PER LA SERRATURA CON LA BRUGOLA 5X8 E IL DADO Ø 5 ALL'INTERNO, QUINDI IN SERITE LA SERRATURA.
- NELLA PARTE FINALE DELLA MOTO, FISSARE LA STAFFA SNONDO PER POI APPLICARE IL PORTA TARGA BARRACUDA, UTILIZZANDO LE DUE BRUGOLE 6X16 NEL TELAIO, MENTRE LE DUE BRUGOLE 5X10 NEI FORI CENTRALI METTENDO I RISPETTIVI DADI Ø 5 ALL'INTERNO COME NELL'IMMAGINE QUI SOTTO.

NB: IL FORO CENTRALE È PER IL PASSAGGIO DEI FILI E PRIMA DI APPLICARE IL FARETTO LED, FISSARE LE DUE FIANCATE ORIGINALI.

UNIRE TUTTI I CAVI PER IL FUNZIONAMENTO DEL FANALINO, FRECCIE E LUCE TARGA, IN FINE MONTARE IL CODINO IN ABS INCASSTRANDOLO CON LE DUE FIANCATE.

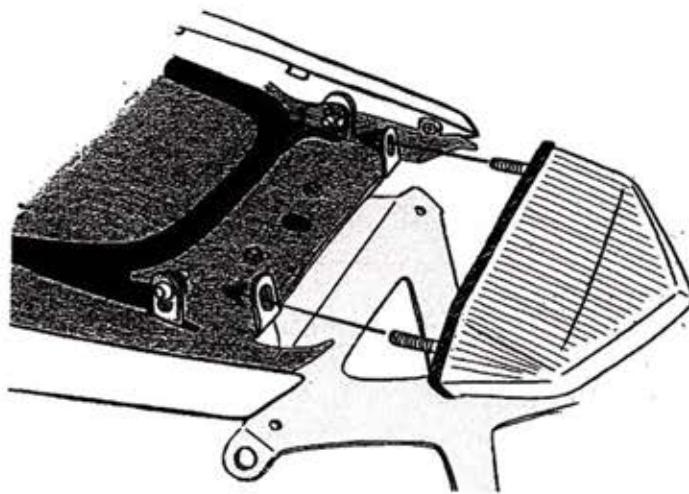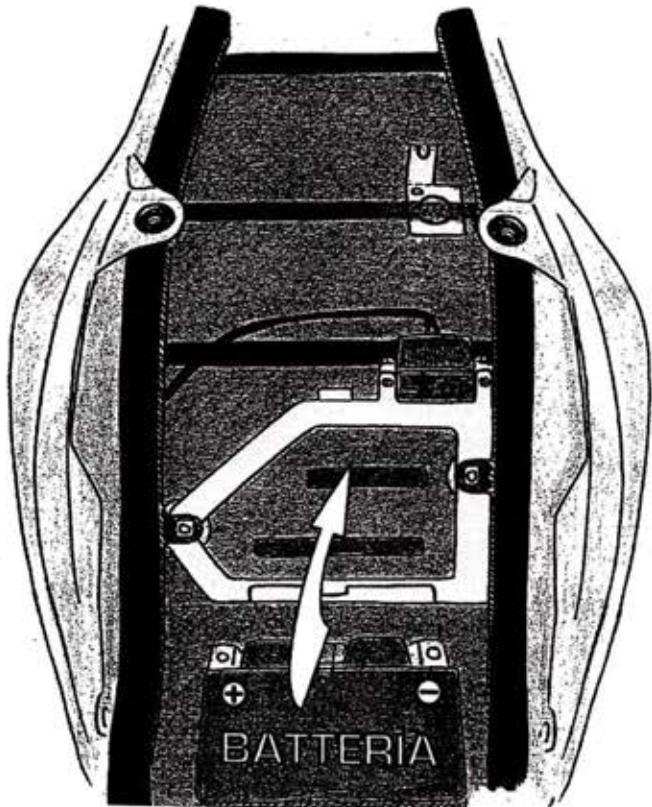

si consiglia di utilizzare
un po' di colla a caldo
per il fissaggio definitivo
del codino in ABS

