BARRACUDA

NOTICE DE MONTAGE

KIT PARE CARTER
HONDA CB500-X / HONDA CB500-F

HCX5101

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

KIT

X2. TAMPON PVC
X2. BASE DU PARE CARTER DIAMETRE 10
X2. ENTRETOISE H 94 MM
X2. BOULON 10X160

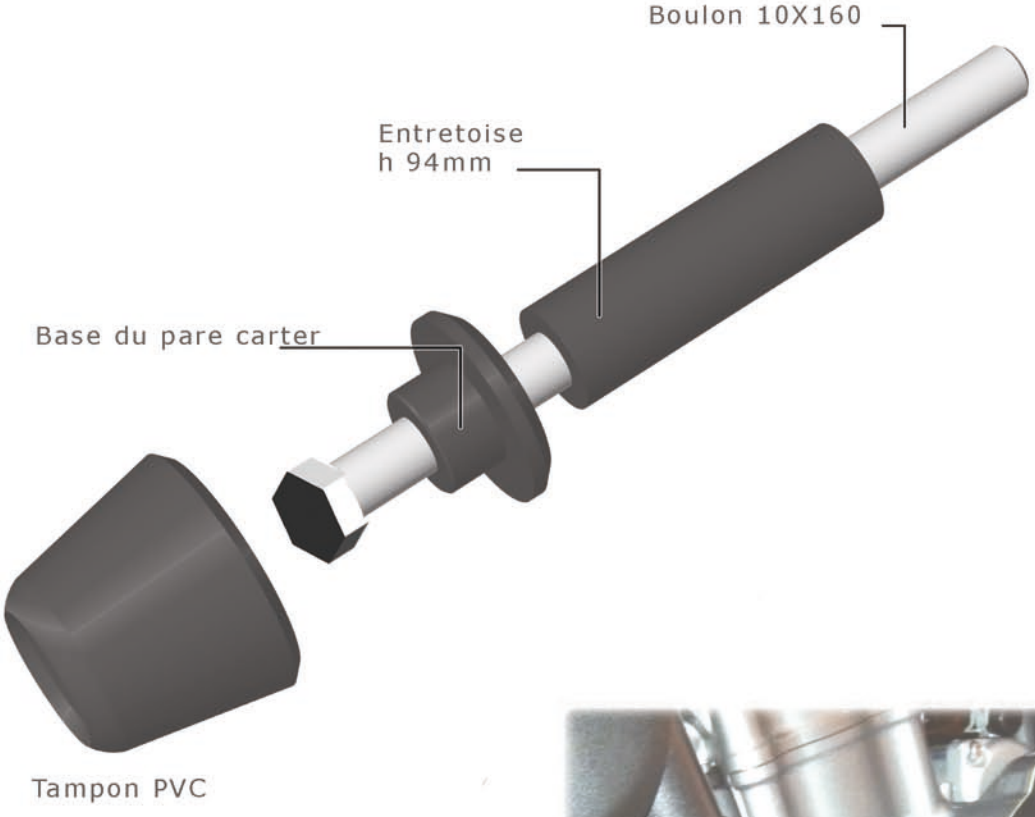

CHERCHER LES POINTS DE FIXATION SUR LE CADRE. UTILISER LES ENTRETOISES ET BOULONS COMME INDIQUÉ.
FIXER LES TEMPONS PVC UNE FOIS QUE LE KIT EST MONTÉ.