NOTICE DE MONTAGE

KIT GARDE BOUE ARRIERE
HONDA INTEGRA 700-750
NC700X-S - NC750X-S

HI7 PARAF

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

KIT

X1 GARDE BOUE ARRIERE COMPLET
X1 RONDELLE 5X12
X1 RONDELLE 6X10
X1 RONDELLE 6X14
X1 BANDE NOIRE

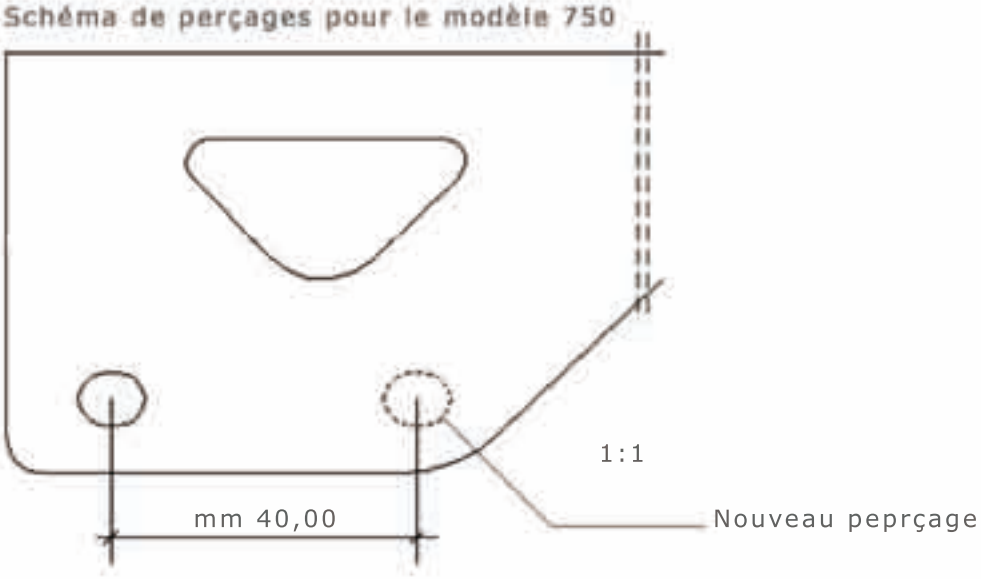

ENLEVER LE GARDE BOUE ORIGINAL ET LE PROTEGE CHAINE.
DEPLACER LE SUPPORT DE CABLE A L'OPPOSE.
POSITIONNER LE GARDE BOUE BARRACUDA, METTRE LES BOULONS ET FIXER LES.
UTILISER LA BANDE NOIRE COMPRISE DANS LE KIT POUR FIXER LA DURITE DE FREIN ARRIERE SUR LE BRAS OSCILLANT.

POUR LE MODELE 750 UTILISER LE SCHEMA POUR PERCER UN TROU A L'ENDROIT INDIQUE.